



Frižider

korisničko uputstvo

Srpski

zamislite koliko mogućnosti

Hvala vam što ste kupili Samsung proizvod.

Da biste dobili potpuniju uslugu, registrujte svoj proizvod
na

www.samsung.com/register

SAMSUNG

obeležja vašeg novog frižidera

KLJUČNA OBELEŽJA VAŠEG NOVOG FRIŽIDERA

Vaš dvokrilni Samsung frižider poseduje mnoga obeležja za bolje iskorišćenje prostora, inovativan način skladištenja i uštedu energije.

- **Twin Cooling Plus™**

Praćenjem stanja u odeljcima zamrzivača i frižidera u realnom vremenu on pokreće oba isparivača stvarajući optimalne uslove, omogućava rekordno održanje vlažnosti u odeljku frižidera i produžava vreme čuvanja namirnica održavajući ih svežim.

- **Višestruki protok vazduha**

Obezbeđuje ravnomerno hlađenje u frižideru radi održanja optimalnih temperatura da bi namirnice ostale sveže.

- **LED vertikalna lampa**

Posmatrajte stvari u novom svetlu koristeći LED vertikalnu lampu.

- **Aparat za led i vodu prvoklasnog dizajna**

Brz i lak pristup filtriranoj vodi i ledu u kockama ili lomljenom ledu na dohvat ruke uz spoljni aparat za vodu.

- **Spoljni digitalni displej i komande**

Spoljni digitalni displej olakšava upravljanje radom frižidera. On pokazuje unutrašnje temperature, nagoveštava kada treba zameniti filter i reguliše rad aparata za led i vodu.

- **Clear View icemaker**

Automat za led se nalazi na vratima zamrzivača čime se bolje iskorišćava prostor na unutrašnjim policama. Led se brzo pravi. Uz to, kroz staklo možete lako proveriti količinu leda.

CE obaveštenje

Utvrđeno je da je ovaj proizvod usklađen sa Direktivom o niskom naponu (2006/95/EC), Direktivom o elektromagnetnoj kompatibilnosti (2004/108/EC) i Direktivom o energetskej efikasnosti (96/57/EC) Evropske unije.



Za buduće potrebe zapišite broj modela i serijski broj. Broj modela ćete naći na levom zidu frižidera.

Broj modela _____
Serijski broj _____

informacije o bezbednosti

INFORMACIJE O BEZBEDNOSTI



UPOZORENJE

- Pre pokretanja uređaja detaljno proučite ovo uputstvo i čuvajte ga za buduće potrebe.



UPOZORENJE

- Pošto ovo uputstvo za upotrebu pokriva više modela, karakteristike vašeg uređaja se mogu donekle razlikovati od onih koje su opisane u ovom uputstvu.

KORIŠĆENI ZNACI OPREZA/UPOZORENJA

 UPOZORENJE	Označava da postoji opasnost od smrti ili teških povreda.
 OPREZ	Označava da postoji opasnost od povreda ili materijalne štete.

OSTALI KORISĆENI ZNACI

	Predstavlja ono što NE SME da se radi.
	Predstavlja ono što NE SME da se rastavlja.
	Predstavlja ono što NE SME da se dodiruje.
	Predstavlja ono što mora da se prati.
	Označava da morate izvaditi utikač iz strujne utičnice.
	Označava da je neophodno uzemljenje da bi se sprečio strujni udar.
	Preporučuje se da ono što je označeno ovim znakom treba da obavi serviser.

Ovi znaci upozorenja postoje da bi sprečili povređivanje vas i drugih osoba.

Obratite naročitu pažnju na njih.

Nakon što pročitate ovaj odeljak, sačuvajte ga na bezbednom mestu za buduće potrebe.

- Ovaj frižider se pre upotrebe mora pravilno instalirati i postaviti u skladu sa uputstvom.
- Ovaj uređaj koristite isključivo za ono za šta je namenjen, kako je opisano u ovom uputstvu za upotrebu.
- Snažno preporučujemo da svako servisiranje vrši kvalifikovano lice.
- Kao rashladni fluid može se koristiti sredstvo R600a ili R134a. Pogledajte na nalepnici na kompresoru sa zadnje strane uređaja ili na natpisnoj pločici unutar frižidera koji se rashladni fluid koristi za vaš frižider.



- R600a je prirodni gas velike ekološke kompatibilnosti, ali je istovremeno i zapaljiv. Pri transportu i instaliranju uređaja mora se voditi računa o tome da se nijedan deo rashladnog kola ne ošteti.
- Rashladni fluid koji curi iz cevi može se zapaliti ili vam povrediti oči. Ako otkrijete curenje, izbegavajte korišćenje otvorenog plamena ili potencijalnih izvora paljenja i nekoliko minuta provetravajte prostoriju u kojoj se nalazi uređaj.

informacije o bezbednosti



UPOZORENJE

- Da biste sprečili stvaranje mešavine zapaljivog gasa i vazduha u slučaju curenja rashladnog fluida, prostorija u kojoj se nalazi uređaj mora imati veličinu koja zavisi od korišćene količine rashladnog fluida.
- Nikad ne uključujte uređaj ako postoje bilo kakvi znaci oštećenja. Ako niste sigurni, obratite se distributeru.
- Prostorija mora imati 1 m³ za svakih 8 g rashladnog fluida R600a u uređaju.
- Količina rashladnog fluida data je na natpisnoj pločici unutar uređaja.
- Uklonite materijal za pakovanje ovog uređaja na ekološki prihvatljiv način.
- Izvucite utikač iz utičnice pre zamene unutrašnjeg svetla frižidera.
 - U suprotnom postoji opasnost od strujnog udara.
- Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili manjkom iskustva i znanja, osim pod nadzorom osobe koja odgovara za njihovu bezbednost i daje im uputstva za upotrebu uređaja.
- Decu bi trebalo nadgledati da se ne bi igrala sa uređajem.

OZNAKE UPOZORENJA



UPOZORENJE

- Ne instalirajte ovaj frižider na vlažno mesto ili na mesto gde može doći u dodir s vodom.
 - Oštećenje izolacija električnih delova može izazvati strujni udar ili požar.
- Ne izlažite ovaj frižider direktnom suncu niti toploti štednjaka, grejalica i drugih uređaja.
- Obezbedite dovoljno mesta za postavljanje frižidera na ravnu površinu.
 - Ako frižider nije nivelisan, njegov unutrašnji rashladni sistem možda neće raditi pravilno.
- Ne uključujte istovremeno više uređaja u istu strujnu utičnicu. Frižider mora uvek biti priključen u svoju sopstvenu strujnu utičnicu čiji napon odgovara onome na natpisnoj pločici.
 - Na taj način se ostvaruje najbolji radni učinak i sprečava preopterećivanje kućnih elektroinstalacija; u suprotnom postoji opasnost od požara usled pregrevanja žica.
- Nikad ne isključujte frižider povlačenjem kabla. Uvek dobro uhvatite utikač i izvucite ga ravno iz utičnice.
 - Oštećenje kabla može izazvati kratak spoj, požar ili strujni udar.
- Vodite računa da se utikač ne nagnječi ili ošteti zadnjom stranom frižidera.
- Ne savijajte previše kabl za napajanje i ne stavljajte teške predmete na njega.
 - To može dovesti do požara.
- Ako se kabl za napajanje izliže ili ošteti, odmah ga opravite ili zamenite kod proizvođača ili servisne službe.
- Ne koristite kabl duž koga ili na čijem kraju se vide naprsline ili abrazivna oštećenja.
- Ako se kabl za napajanje ošteti, odmah ga zamenite kod proizvođača ili servisne službe.
- Pri pomeranju frižidera ne vucite ga preko kabla za napajanje jer ga time možete oštetiti.
- Ne uključujte utikač mokrim rukama.
- Isključite frižider iz struje pre čišćenja i opravljanja.
- Ne čistite utikač mokrom ili vlažnom krpom.
- Uklonite sve strane materije i prašinu sa klinova utikača.
 - U suprotnom postoji opasnost od požara.
- Ako frižider isključite iz struje, treba da sačekate bar deset minuta pre nego što ga ponovo uključite.
- Ako je zidna utičnica olabavljena, ne stavljajte utikač u nju.
 - Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.
- Uređaj mora biti postavljen tako da utikač bude lako dostupan.



- Frižider mora biti uzemljen.

- Morate uzemljiti frižider da biste sprečili neželjeno odvođenje struje i strujne udare nastale usled curenja struje iz frižidera.



- Za uzemljavanje uređaja nikad ne koristite cevi za gas, telefonske kablove ili neke druge potencijalne gromovode.

- Nepravilna upotreba voda uzemljenja može dovesti do strujnog udara.

- Ne rastavljajte i ne opravljajte frižider sami.
 - Na taj način možete izazvati požar, kvarove i/ili povrede.
- Ako osetite miris lekova ili dima, odmah izvucite utikač i kontaktirajte servisni centar kompanije Samsung Electronics.
- Održavajte ventilacione otvore na kućištu uređaja ili ugradnog elementa nezačepljenim.
- Ne koristite mehaničke uređaje niti bilo koji drugi način da ubrzate proces odmrzavanja van onoga što je preporučio proizvođač.
- Ne oštećujte rashladno kolo.
- Ne stavljajte i ne koristite električne uređaje unutar frižidera-zamrzivača, sem ako ih preporučuje proizvođač.
- Isključite uređaj iz struje pre zamene unutrašnjeg svetla.
- Ako budete imali problema pri zameni svetla obratite se servisnom centru.
- Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu od strane lica (i dece) sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima i lica koja ne poseduju dovoljno iskustva i znanja, sem ako ih nadzire osoba zadužena za njihovu bezbednost pod nadzorom ili ih je obučila za korišćenje uređaja.
- Deca moraju biti pod nadzorom da se ne bi igrala sa uređajem.
- Ne dozvolite deci da se kače na vrata. U suprotnom može doći do teških povreda.
- Ne dodirujte unutrašnje zidove zamrzivača ili proizvode u njemu mokrim rukama.
 - Tako mogu nastati promrzline.
- Ako frižider neće biti korišćen tokom odmora ili u dužem vremenskom periodu, ispraznite ga i izvucite utikač.
 - Oštećenje izolacije kabla može izazvati požar.
- Ne stavljajte predmete na gornju površinu uređaja.
 - Kada otvorite ili zatvorite vrata neki predmet može pasti i povrediti vas ili napraviti štetu.

OZNAKE OPREZA



OPREZ

- Ovaj proizvod je namenjen isključivo za čuvanje namirnica u domaćinstvu.
- Treba se pridržavati vremena skladištenja i rokova trajanja smrznutih namirnica koje preporučuje proizvođač. Pogledajte odgovarajuća uputstva.
- Boce treba držati jednu uz drugu da ne bi poispadale.
- Ne stavljajte gazirana pića u zamrzivač.
- Nemojte prepuniti frižider namirnicama.
 - Kada otvorite vrata neki predmet može ispasti i povrediti vas ili napraviti štetu.
- Ne stavljajte boce ili staklene posude u zamrzivač.
 - Kada se sadržaj zamrzne staklo može pući i dovesti do povreda.
- Ne ispuštajte zapaljive gasove u blizini frižidera.
 - Postoji opasnost od eksplozije ili požara.
- Ne prskajte vodu direktno u unutrašnjost ili na spoljne površine frižidera.
 - Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.
- Ne stavljajte isparljive ili zapaljive supstance u frižider.
 - Čuvanje benzina, razređivača, alkohola, etra, propana i sl. može dovesti do eksplozije.
- Ako planirate da idete na duži odmor, preporučljivo je isprazniti frižider ili koristiti funkciju "Vacation" (odmor).
- Ne zamrzavajte ponovo smrznute namirnice koje su se potpuno otkratile.
- U frižider ne stavljajte farmaceutske proizvode, naučne materijale niti termički osetljive proizvode.
 - Proizvodi koji zahtevaju strogu kontrolu temperature se ne smeju čuvati u frižideru.
- U frižider ne stavljajte sud pun vode.
 - Ako se prospe, postoji opasnost od požara ili strujnog udara.

informacije o bezbednosti

OZNAKE OPREZA U VEZI SA ČIŠĆENJEM

- Ne zavljučite ruke u prostor ispod uređaja.
 - Oštre ivice vas mogu povrediti.
- Nikad ne uvlačite prste ili neke druge predmete u otvor aparata za vodu i u otvor za ispuštanje leda.
 - To može dovesti do povreda ili materijalne štete
- Ne čistite utikač mokrom ili vlažnom krpom. Uklonite sve strane materije i prašinu sa klinova utikača.
 - U suprotnom postoji opasnost od požara.

OZNAKE UPOZORENJA U VEZI SA UKLANJANJEM

- Pri uklanjanju ovog ili nekog drugog frižidera skinite gumene zaptivke i brave sa vrata da mala deca i životinje ne bi mogla da ostanu zarobljena unutra.
- Ostavite police na svojim mestima da deca ne bi mogla lako da se uvuku.
- Kao rashladni fluid koristi se sredstvo R600a ili R134a. Pogledajte na nalepnici na kompresoru sa zadnje strane uređaja ili na natpisnoj pločici unutar frižidera koji se rashladni fluid koristi za vaš frižider. Ako ovaj uređaj koristi zapaljivi gas (rashladni fluid R600a), obratite se lokalnoj upravi radi bezbednog uklanjanja ovog uređaja.
- Ciklopentan se koristi kao gas za prođuvavanje. Ovi gasovi u izolacionom materijalu zahtevaju specijalan postupak uklanjanja. Obratite se lokalnoj upravi radi ekološki bezbednog uklanjanja ovog uređaja. Uverite se da nijedna od cevi sa zadnje strane uređaja nije oštećena pre uklanjanja. Cevi se moraju rastavljati na otvorenom prostoru.



OPREZ

U slučaju nestanka struje pozovite lokalnu elektrodistributivnu kompaniju i pitajte koliko dugo će to potrajati.

Najveći broj privremenih nestanaka struje neće uticati na temperaturu u frižideru tokom jednog do dva sata.

Međutim, morate smanjiti broj otvaranja vrata dok nema struje.

Ako nestanak struje potraje duže od 24 sata, izvadite sve zamrznute namirnice.

U slučaju kada vrata ili poklopci imaju brave i ključeve, njih morate čuvati van domašaja dece i ne u blizini samog rashladnog uređaja kako biste sprečili da deca ostanu zaključana unutar njega.

informacije o bezbednosti

DODATNI SAVETI ZA PRAVILNU UPOTREBU



- Ostavite uređaj da miruje 2 sata nakon postavljanja.
- Da biste ostvarili najbolji radni učinak uređaja,
 - Ne stavljajte namirnice preblizu ventilacionih otvora na zadnjem zidu uređaja jer tako možete onemogućiti slobodan protok vazduha u zamrzivaču.
 - Dobro umotajte namirnice ili ih stavite u zatvorene posude pre nego što ih stavite u frižider ili zamrzivač.
 - Ne stavljajte nove namirnice za zamrzavanje blizu već smrznute hrane.
- Nema potrebe za isključivanjem uređaja iz struje ako ćete biti odsutni manje od tri nedelje. Međutim, ako ćete biti odsutni tri nedelje ili više, izvadite sve namirnice. Isključite frižider iz struje i očistite ga, isperite i osušite.
- Uređaj možda neće raditi ravnomerno (mogućnost odmrzavanja sadržaja ili prekomeran porast temperature u odeljku za smrznutu hranu) ako se duže vreme izloži temperaturama nižim od opsega radne temperature za koju je frižider namenjen.
- Ne čuvajte hranu koja se lako kvari na niskim temperaturama, poput banana i lubenica.
- Stavite posudu za led u fabrički predviđen položaj da biste postigli optimalno pravljenje leda.
- Uređaj ne stvara inje, što znači da nema potrebe za ručnim odmrzavanjem uređaja jer će se to vršiti automatski.
- Porast temperature tokom odmrzavanja može biti u skladu sa ISO zahtevima. Međutim, ako želite da sprečite neželjeni porast temperature smrznute hrane tokom odmrzavanja uređaja, umotajte smrznutu hranu u nekoliko slojeva papira, npr. novinskog papira.
- Svaki porast temperature smrznute hrane tokom odmrzavanja može skratiti njegovo vreme čuvanja.
- Sadrži fluorne gasove staklene bašte odobrene Protokolom iz Kjota.
- Izduvna pena sa fluorisanim gasovima i efektom staklene bašte.
Aditiv izduvne pene: Perfluorohexane
Koeficijent globalnog zagrevanja (Global Warming Potential – GWP) = 9000

Saveti za štednju energije

- Uređaj postavite u hladnu, suhu i dobro provetravanu prostoriju.
Uverite se da nije izložen direktnoj sunčevoj svetlosti i nikad ga ne stavljajte blizu izvora toplote (npr. radijator).
- Nikada ne začepljujte ventilacione otvore i rešetke uređaja.
- Pustite hranu da se ohladi pre nego što je stavite u uređaj.
- Stavite smrznutu hranu u frižider da se odmrzne.
Tada možete koristiti niske temperature smrznutih namirnica da biste hladili frižider.
- Ne držite vrata uređaja predugo otvorena pri stavljanju ili vađenju namirnica.
Što kraće držite vrata otvorena, to se manje leda stvara u zamrzivaču.
- Redovno čistite zadnju stranu frižidera. Nagomilavanje prašine uzrokuje povećanu potrošnju energije.
- Nemojte podešavati nižu temperaturu nego što je potrebno.
- Obezbedite odgovarajuću ventilaciju sa donje i zadnje strane frižidera. Nemojte pokrivati ventilacione otvore.
- Prilikom instalacije ostavite dovoljno prostora sa desne, leve, zadnje i gornje strane. Na taj način ćete smanjiti potrošnju energije i iznose na računima za struju.

sadržaj

POSTAVLJANJE DVOKRILNOG FRIŽIDERA

9

- 9 Priprema za postavljanje frižidera
- 11 Postavljanje vrata frižidera
- 14 Nivelisanje frižidera
- 15 Vršenje malih podešavanja između vrata
- 16 Provera cevi aparata za vodu
- 17 Postavljanje cevi aparata za vodu
- 19 Postavljanje frižidera

KORIŠĆENJE DVOKRILNOG SAMSUNG FRIŽIDERA

21

- 20 Korišćenje frižidera
- 21 Korišćenje komandne table/digitalnog displeja
- 22 Regulisanje temperature
- 23 Korišćenje aparata za led i hladnu vodu
- 24 Čuvanje namirnica
- 26 Korišćenje fioke CoolSelect Zone™ (opciono)
- 27 Uklanjanje pribora iz zamrzivača/frižidera
- 28 Čišćenje frižidera
- 29 Zamena unutrašnjeg svetla i filtera za vodu
- 30 Korišćenje vrata

REŠAVANJE PROBLEMA

31



postavljanje dvokrilnog frižidera

PRIPREMA ZA POSTAVLJANJE FRIŽIDERA

Čestitamo na kupovini dvokrilnog Samsung frižidera. Nadamo se da ćete uživati u mnogobrojnim funkcijama i efikasnosti ovog novog uređaja.

izbor najboljeg mesta za frižider


- Izaberite mesto sa lakim pristupom cevima za vodu.
- Izaberite mesto koje nije direktno izloženo suncu.
- Izaberite mesto sa potpuno (ili približno) vodoravnim podom.
- Izaberite mesto sa dovoljno prostora za lako otvaranje vrata frižidera.
- Omogućite da ima dovoljno mesta sa leve, desne i zadnje strane, kao i odozgo.
- Ako frižider nije nivelisan, njegov unutrašnji rashladni sistem možda neće raditi pravilno.
- Ukupan prostor potreban tokom upotrebe. Pogledajte crtež i navedene dimenzije.
- Obezbedite da aparat ima dovoljno mesta da može slobodno da se pomera u slučaju održavanja i servisa.

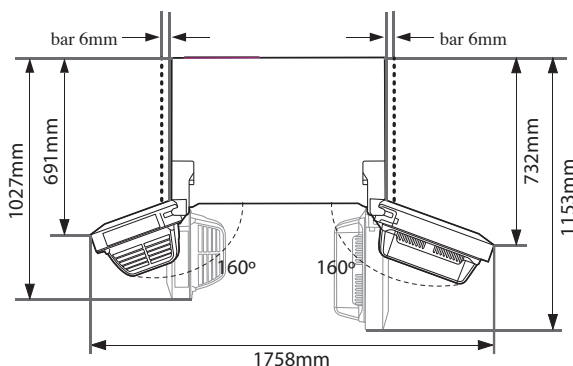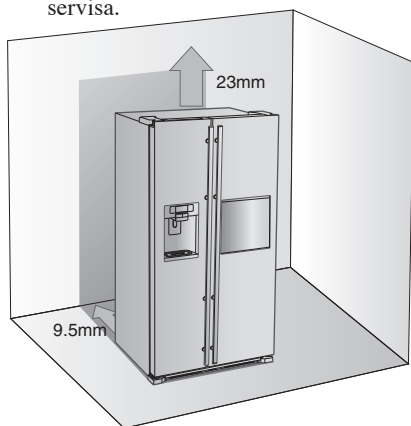

pri pomeranju frižidera


Da biste sprečili oštećivanje poda vodite računa da prednje noge za nivelaciju budu u gornjem položaju (iznad poda). Pogledajte odeljak "Nivelisanje frižidera" u ovom priručniku (str. 14).

Da biste zaštitili površinu poda, postavite ispod frižidera neku prostirku kao što je na primer karton.

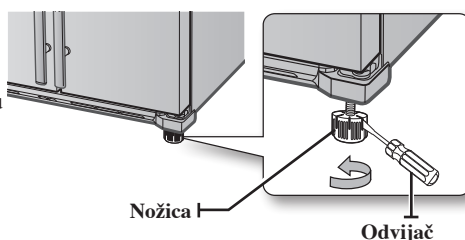

OPREZ

Pri instaliranju, opravci i čišćenju iza frižidera izvucite ga ravno prema napred, a po završetku ga vratite ravno nazad.

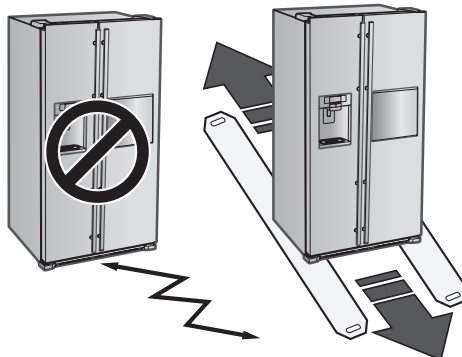

Najpre najvažnije! Uverite se da možete lako smestiti frižider na krajnje mesto tako što ćete izmeriti dovratke (i širinu i visinu), pragove, plafone, stepenice itd.

U sledećoj tabeli data je tačna visina i dubina svakog dvokrilnog Samsung frižidera.

MODEL			RSG5*	RSG5*CRS
Dimenzije (mm)	Širina	BEZ vrata	908	908
		Sa vratima	912	912
	Dubina	Samo kućište	600	600
		BEZ drške	687	687
		Sa drškom	737	742
	Visina	BEZ vrata	1740	1745
		Sa vratima	1773	1780



- Pri postavljanju obezbedite slobodan prostor levo, desno, ispred, iza i iznad uređaja. Na taj način ćete smanjiti potrošnju električne energije i troškove.
- Ne postavljajte frižider tamo gde temperatura može pasti ispod 10°C.
- Uverite se da ste isključili dovod vode PRE nego što skinete vrata frižidera. Pogledajte naredni odeljak "Skidanje cevi za dovod vode" da biste izbegli oštećivanje uređaja.


PRE KORIŠĆENJA AUTOMATA ZA LED

Vađenje

- Držite ručicu kao što je prikazano na slici 1.
- Lagano povučite donji deo.
- Polako izvučite koficu za led.

Nameštanje


- Namestite sve obrnutim redosledom.
- Gurajte čvrsto koficu sve dok se ne čuje da klikne.
- Kada kofica ne upadne dobro na svoje mesto, okrenite dršku nazad za 90 stepeni i ponovo je instalirajte kao što je prikazano na slici 2.

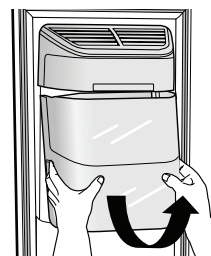

Slika 1

Pre nego što pozovete servis

- Zvuci koji se čuju prilikom padanja leda u koficu su normalni u tom procesu rada.
- Ako se na duže vreme ne ispušta led, to može da stvori grudvice leda. Izvadite preostali led i ispraznite koficu.
- Kada led ne ispada, proverite da se led nije zaglavio u ispusnom kanalu i izvadite ga.

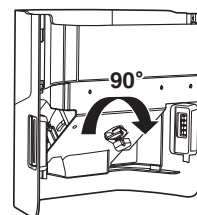


Slika 2



OPREZ

- Kada na panel displeju treperi ICE OFF, ubacite ponovo koficu za led i/ili proverite da li je dobro nameštena.
- Kada su vrata otvorena, dispencer za vodu i led ne radi.
- Ako jako zatvorite vrata, može se desiti da se prolje voda preko automata za led.
- Da vam kofica za led ne bi ispala, držite je čvrsto obema rukama prilikom vađenja.
- Da se ne biste povredili, obavezno očistite vodu ili led ako padnu na pod.
- Ne dozvoljavajte deci da se vešaju na dispenceru za led ili na kofici. Mogu se povrediti.
- Pazite da ne stavljate ruke ili bilo kakve druge predmete u ispusni kanal. Možete se povrediti ili oštetiti neke mehaničke delove.

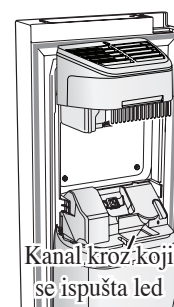


postavljanje dvokrilnog frižidera

POSTAVLJANJE VRATA FRIŽIDERA

Ako frižider ne može lako da prođe kroz ulaz, skinite vrata sa njega.


Skidanje poklopca nožica

Najpre otvorite vrata frižidera i zamrzivača, zatim skinite poklopac nožica okretanjem tri zavrtnja suprotno od smera kazaljki.

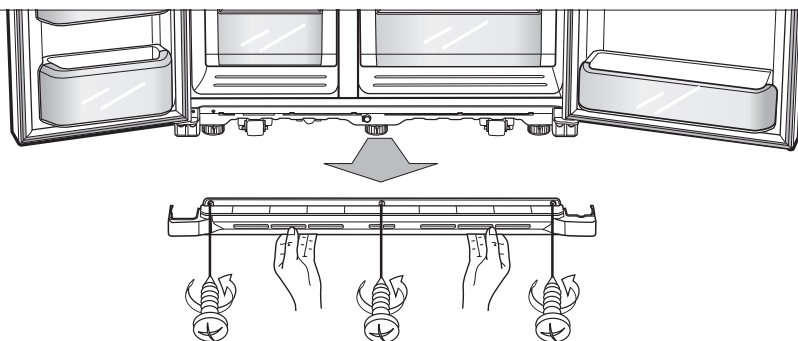

Skidanje cevi za dovod vode sa frižidera


1. Skinite cev za vodu pritiskanjem spojnice ① i sklanjanjem cevi za vodu ② u stranu.

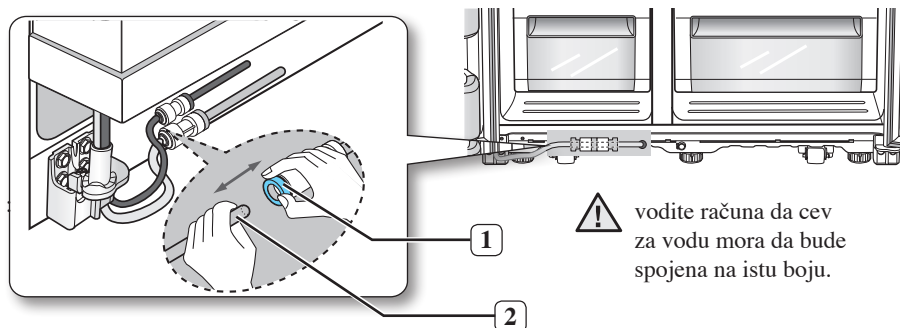

! vodite računa da cev za vodu mora da bude spojena na istu boju.

vraćanje cevi za dovod vode

1. Vodovodna cev mora biti potpuno uvučena do obeležene crte da bi se sprečilo oticanje vode i kapanje iz dispensera za vodu.



2. Postavite 2 klipa na montažu za instalaciju i proverite da li svaki od njih čvrsto drži cev.




✂ Ne secite cev za vodu. Pažljivo je odvojite od spojnice.

Skidanje vrata zamrzivača


Najpre nekoliko napomena.

- Vrata podižite pravo uvis da se šarke ne bi iskrivile ili polomile.
- Pazite da ne nagnječite cev za vodu i kablove na vratima.
- Stavite vrata na zašticenu površinu da biste sprečili grebanje i oštećivanje.

1. Skinite poklopac gornje šarke (1) pomoću odvijača dok su vrata zamrzivača zatvorena, pa zatim otkačite kablove pažljivo ih razdvajajući (2).

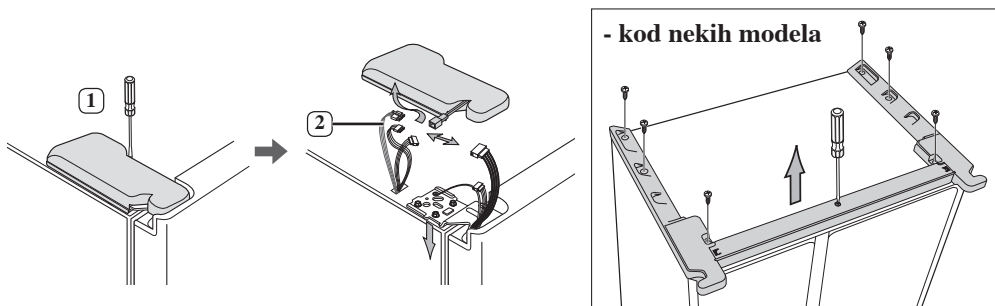


2. Izvadite zavrtnje šarke (3) i zavrtnj uzemljenja (4) okretanjem suprotno od smer kazaljke i skinite gornju šarku (5). Pazite da prilikom skidanja vrata ona ne padnu na vas.

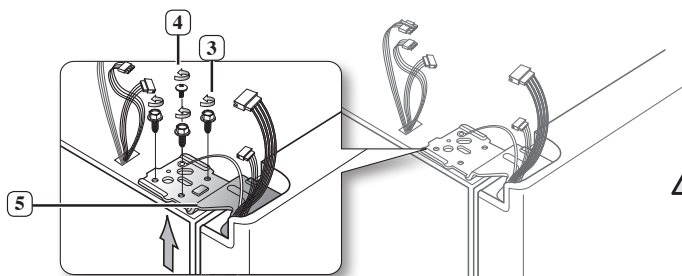


! Pazite da ne promenite mesta delovima frižidera.

3. Zatim skinite vrata sa donje šarke (6) pažljivo podižući vrata pravo uvis (7).

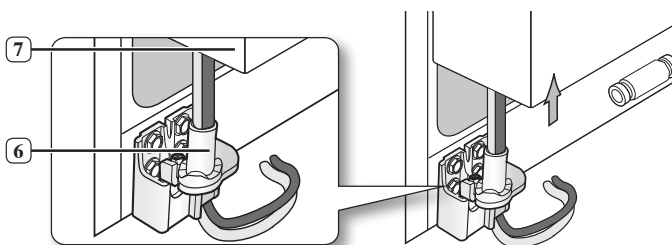

! pazite da ne nagnječite cev za vodu i kablove na vratima.

4. Izvadite donju šarku (8) iz nosača (9) pažljivo je podižući uvis.

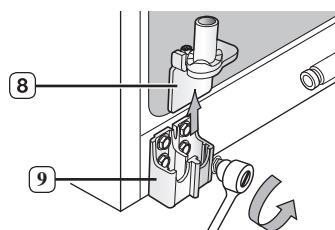


vraćanje vrata zamrzivača


! Pri vraćanju vrata zamrzivača delove sastavite obrnutim redosledom.

Skidanje vrata frižidera


1. Dok su vrata zatvorena, skinite poklopac gornje šarke ① pomoću odvijača.

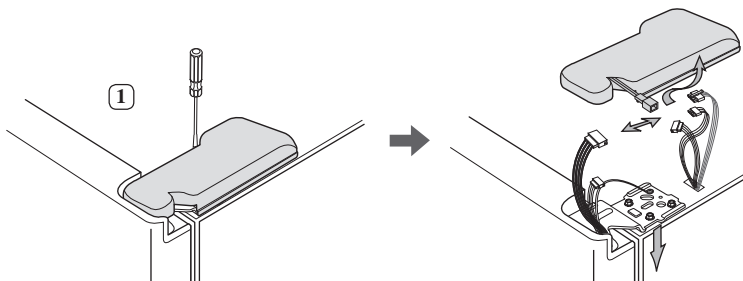


2. Izvadite zavrtnje šarke ② i zavrtnaj uzemljenja ③ okretanjem suprotno od smera kazaljke i skinite gornju šarku ④. Pazite da prilikom skidanja vrata ona ne padnu na vas.

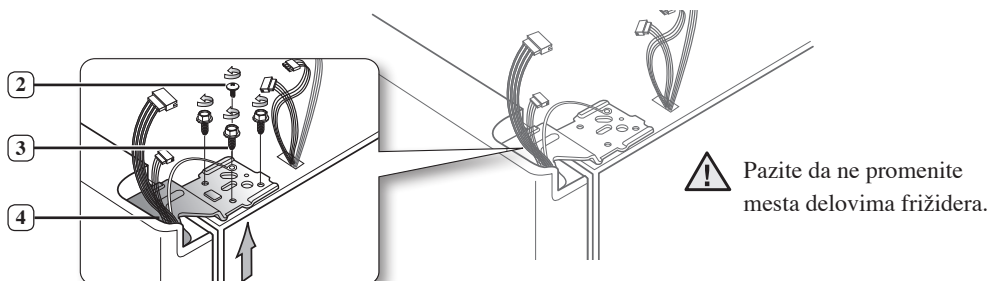

3. Skinite vrata sa donje šarke ⑤ podižući vrata pravo uvis ⑥.

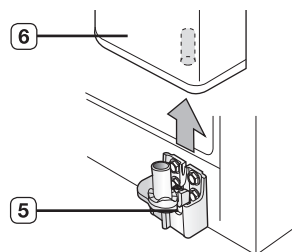

4. Izvadite donju šarku ⑦ iz nosača ⑧ pažljivo je podižući uvis.

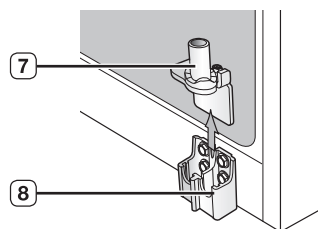


vraćanje vrata frižidera

⚠ Pri vraćanju vrata frižidera delove sastavite obrnutim redosledom.


Fiksiranje vrata

Vrata fiksirajte pomoću 2 šrafa kao što je prikazano nakon što završite sve operacije.

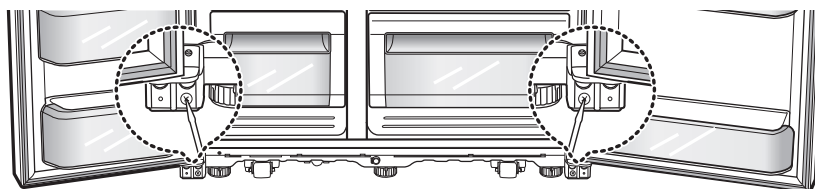


NIVELISANJE FRIŽIDERA

Nakon vraćanja vrata na frižider želećete da proverite da li je frižider nivelisan da biste mogli da obavite završna podešavanja. Ako frižider nije nivelisan, nećete moći potpuno da izravnate vrata.

 Možete podešavati i prednju stranu frižidera.

Pre nivelisanja frižidera skinite poklopac nožica

Otvorite vrata zamrzivača i vrata frižidera, zatim skinite poklopac nožica odvrtanjem tri zavrtnja suprotno od smera kazaljki.

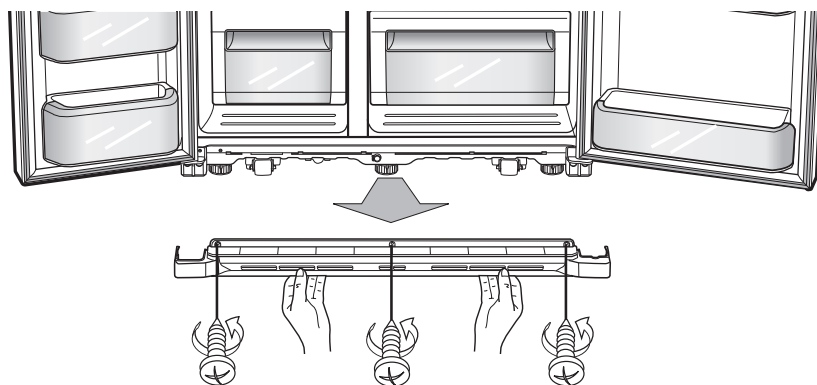


Kada su vrata zamrzivača ispod vrata frižidera

Uvucite ravan odvijač u prorez na podesivoj nožici, okrenite ga u smeru kazaljke ili obratno da biste nivelisali zamrzivač.

Kada su vrata zamrzivača iznad vrata frižidera

Uvucite ravan odvijač u prorez na podesivoj nožici, okrenite ga u smeru kazaljke ili obratno da biste nivelisali frižider.

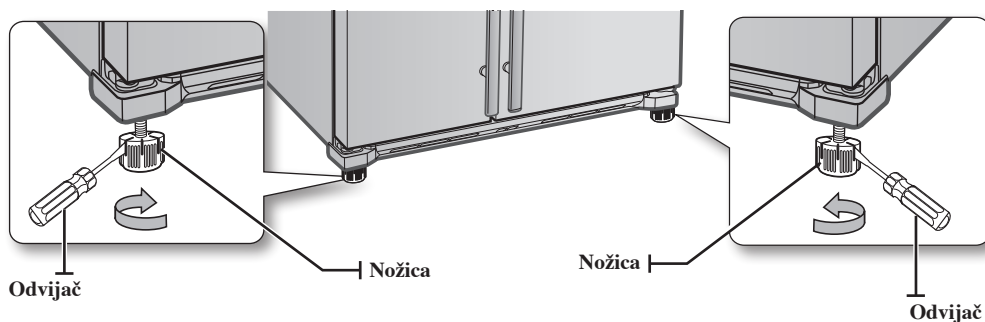


 U sledećem odeljku pogledajte koji je najbolji način za vršenje veoma malih podešavanja vrata.

VRŠENJE MALIH PODEŠAVANJA IZMEĐU VRATA


Imajte na umu da frižider mora biti nivelisan da bi vrata bila potpuno izravnata. Ako vam je potrebna pomoć, pogledajte prethodni odeljak o nivelisanju frižidera.


kada su vrata zamrzivača iznad vrata frižidera

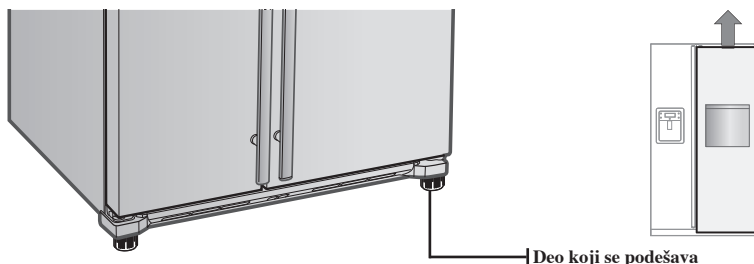




U oba slučaja je proces ispravljanja neuravnoteženosti isti. Otvorite vrata i podesite ih, jedan po jedan, na sledeći način:

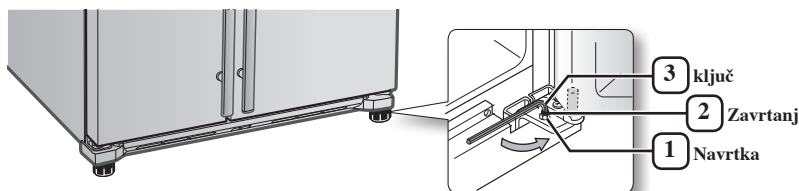

1. Odvrćite navrtku **1** sa donje šarke dok ne dođe do gornjeg kraja zavrtnja **2**.




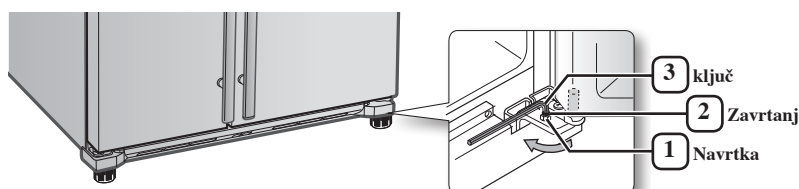
-  Kada odvrnete navrtku **1**, imbus ključem **3** odvrnite zavrtnj **2** suprotno od smeru kazaljke. Tada ćete verovatno moći rukom da odvrnete navrtku **1**.

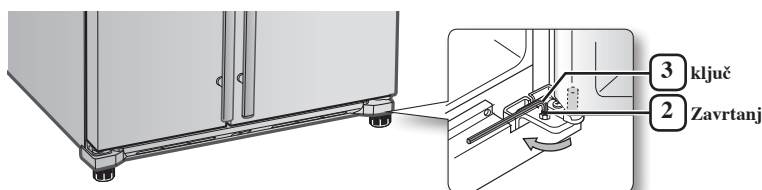
2. Podesite visinsku razliku između vrata okretanjem zavrtnja **2** u smeru kazaljki  ili suprotno od smeru kazaljki .



-  Ako okrećete u smeru kazaljke , vrata se podižu.

3. Nakon podešavanja vrata okrećite navrtku **1** u smeru kazaljki  dok ne dođe do donjeg kraja zavrtnja, zatim ponovo pritegnite zavrtnj ključem **3** da biste fiksirali navrtku **1**.



-  Ako ne fiksirate navrtku kako treba, zavrtnj se može odvrnuti.

PROVERA CEVI APARATA ZA VODU

Aparat za vodu je samo jedna od korisnih funkcija vašeg novog Samsung frižidera. Da bi unapredio kvalitet života, Samsung aparat za vodu uklanja neželjene čestice iz vode. Međutim, on ne sterilizira niti uništava mikroorganizme. U tu svrhu moraćete da kupiti sistem za prečišćavanje vode.


Da bi aparat za led radio pravilno, neophodan je pritisak vode od 138 do 862 kPa. U normalnim uslovima može se u roku od 10 sekundi napuniti šolja od 170 cc.

Ako se frižider postavi na mesto sa niskim vodenim pritiskom (ispod 138 kPa), morate instalirati potisnu pumpu koja će kompenzovati taj nizak pritisak.

Uverite se da je prilikom postavljanja frižidera njegov rezervoar za vodu pravilno napunjen. Da biste to uradili, gurajte ručicu aparata za vodu dok voda ne poteče iz otvora.

 Komplet za instaliranje priključka za vodu je priložen uz uređaj. Nalazi se u foci zamrzivača (ili frižidera).

delovi za instaliranje priključka za vodu

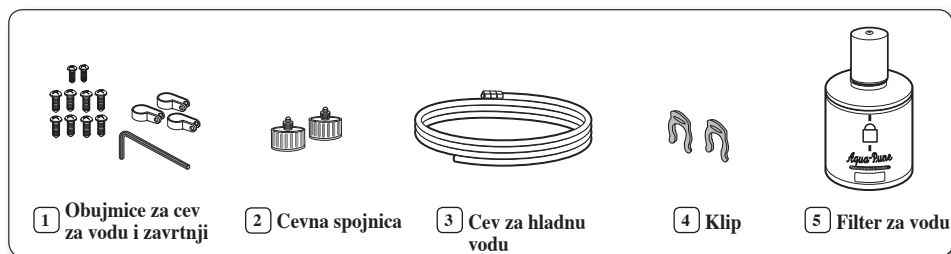


Priključivanje cevi za vodu

1. Najpre isključite glavnu cev za dovod vode.
2. pronađite najbližu cev za hladnu pijaću vodu.
3. pratite uputstva za instaliranje cevi za vodu data u kompletu za instaliranje.

OPREZ

Cev za vodu mora biti priključena na cev za hladnu vodu.
Ako je priključena na cev za toplu vodu, može dovesti do kvara filtera.

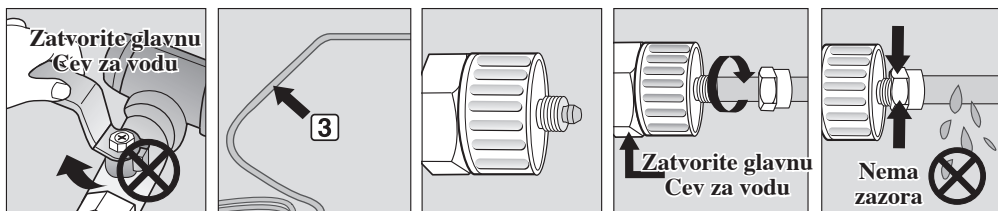


4. Nakon priključivanja dovodne cevi na filter za vodu ponovo uključite dovod vode i ispusite oko 3 litra da biste pročistili filter za vodu i iz njega izbacili sav vazduh.

postavljanje dvokrilnog frižidera

POSTAVLJANJE CEVI APARATA ZA VODU

Priključivanje cevi za vodu na frižider

1. Skinite poklopac sa cevi za vodu uređaja i na nju stavite steznu navrtku koju ste prethodno skinuli sa priložene cevi za vodu.
2. Spojte cev za vodu uređaja sa cevi za vodu iz priloženog kompleta.
3. Pritegnite steznu navrtku na steznu spojnicu. Pazite da između ne bude nikakvog zazor.
4. Uključite vodu i proverite da li ima curenja.

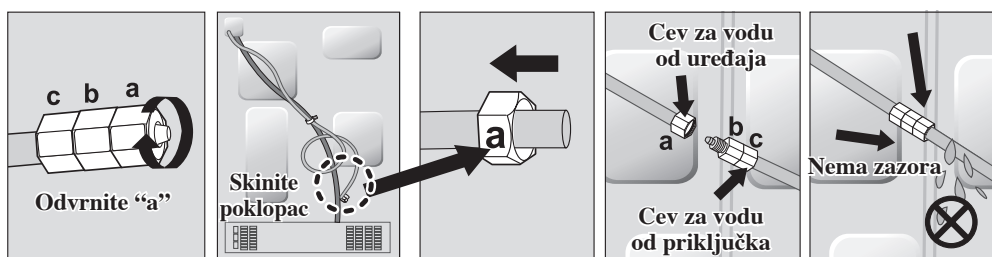


- Cev za vodu priključujte isključivo na izvor pijaće vode.
Ako je neophodno opravit ili rastaviti cev za vodu, odsecite 6,5 mm plastične cevi da biste osigurali dobar spoj bez curenja.

Pre primene se mora ispitati curenje na tim mestima.

OPREZ


- Garancija kompanije Samsung ne pokriva instaliranje priključka za vodu.
- To se vrši o trošku klijenta sem ako maloprodajna cena uključuje i troškove instalacije.
- Po potrebi pozovite vodoinstalatera ili ovlašćenog montera.
- Ako je do curenja vode došlo usled nepropisne instalacije, pozovite vodoinstalatera.

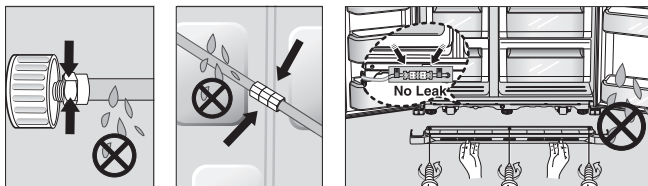


Postavljanje filtera za vodu

- Pre postavljanja filtera za vodu skinite gornju policu.

1. Skinite poklopac filtera za vodu (1)
2. Skinite pričvršćeni poklopac okretanjem suprotno od smera kazaljki. Čuvajte poklopac na bezbednom mestu za slučaj da odaberete da ne koristite filter.
3. Izvadite filter za vodu iz kutije i na njega stavite nalepnicu za označavanje zamene, kao na slici. Na filter stavite nalepnicu na kojoj je označen mesec koji je šest meseci unapred. Ako filter postavite npr. u martu, stavite na njega nalepnicu sa oznakom "SEP" da biste znali da treba da ga zamenite u septembru. Na taj način znaćete kada je vreme da zamenite filter. Normalan životni vek filtera je oko 6 meseci.

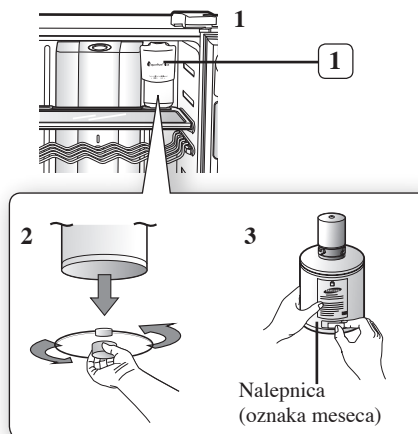

4. Skinite poklopac filtera i ubacite uložak filtera u kućište.
5. Polako okrenite filter za vodu za 90° u smeru kazaljke da biste ga poravnali sa oznakom na poklopcu i fiksirali na mestu. Poravnajte oznaku na filteru za vodu sa središtem oznake na poklopcu, kao na slici. Ne zaboravite da ne smete previše pritezati.

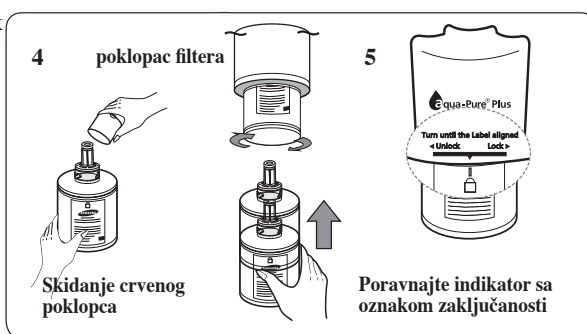


uklanjanje svih zaostalih materija u cevi za dovod vode nakon postavljanja filtera

1. Uključite glavni izvor vode.
2. Pritisnite dugme "Water" (voda) i gurnite polugu aparata za vodu.
3. Pustite vodu da teče kroz aparat za vodu sve dok voda ne bude čista (oko 3 litra). Time ćete očistiti sistem za dovod vode i izbaciti sav vazduh iz cevi.
4. U nekim domaćinstvima može biti neophodno dodatno ispiranje.
5. Otvorite vrata frižidera i proverite da li voda curi oko filtera za vodu.




Tek stavljani uložak filtera za vodu može izazvati kratko isticanje vode iz aparata za vodu. To se dešava kada vazduh dospe u cev. To ne bi trebalo da ometa rad uređaja.

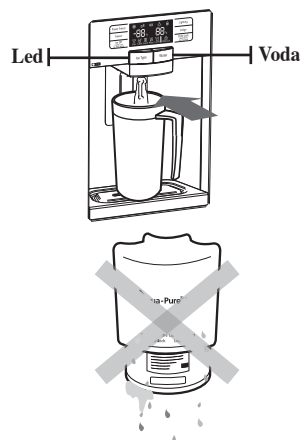


Proverite količinu vode koja se dovodi u posudu za led.

1. Podignite i pažljivo izvucite poklopac aparata za led.
2. Kada pritisnete dugme Test i držite 3 sekunde, posuda za led se napuni vodom iz slavine za vodu. Proverite da li je količina vode ispravna (pogledajte donju sliku).

Ako je nivo vode prenizak, kocke leda će biti premale. To je problem sa pritiskom vode u dovodnoj cevi, a ne unutar frižidera.

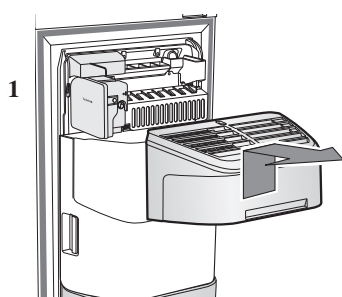

Aparat za led

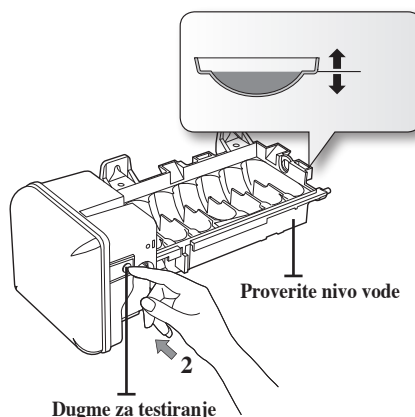

Dugme za testiranje



OPREZ

- Biće potrebno nekoliko minuta da se dostigne količina vode onoliko koliko želite.
- Nemojte bez prestanka da pritiskate test dugme kada se posuda za led napuni vodom ili vodom kao što je prikazano na slici. Može se desiti da se voda preljuje ili da se led zaglavi.
- Kada nije postavljena kofica, automat za led ne radi.
- Kada na displej panelu treperi ICE OFF, ponovo stavite koficu za led i/ili proverite da li je pravilno postavljena.

postavljanje dvokrilnog frižidera

POSTAVLJANJE FRIŽIDERA


Nakon što postavite i priključite svoj novi frižider, možete ga podesiti i uživati u svim njegovim svojstvima i funkcijama. Kada obavite sledeće korake, vaš frižider će biti potpuno spreman za rad. Ako se to ne dogodi, proverite izvor napajanja ili rešenje potražite u odeljku za rešavanje problema na kraju ovog uputstva. Ako imate bilo kakvih pitanja obratite se pozivnom centru Samsung Electronics.

1. Postavite frižider na odgovarajuće mesto uz razumno odstojanje između njega i zida. Pogledajte uputstva za postavljanje u ovom priručniku.
2. Nakon uključivanja frižidera u struju, unutrašnje svetlo treba da se pali kada otvorite vrata.
3. Podesite regulator temperature na najnižu temperaturu i sačekajte oko jedan sat. Zamrzivač će se delimično zamrznuti, a motor će raditi ravnomerno.
4. Nakon pokretanja frižidera biće potrebno nekoliko sati da se dostigne odgovarajuća temperatura. Namirnice i pića ubacite u frižider kada temperatura u njemu bude dovoljno niska.

korišćenje dvokrilnog SAMSUNG frižidera

KORIŠĆENJE FRIŽIDERA

Korišćenje komandne table/digitalnog displeja

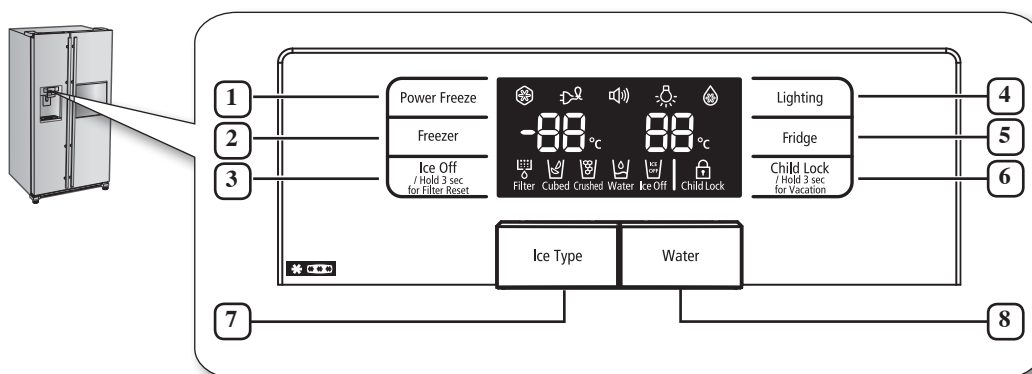

1 Dugme “Power Freeze” (duboko zamrzavanje) Dugme	Skraćuje vreme potrebno za zamrzavanje proizvoda u zamrzivaču. Može se koristiti ako želite brzo da zamrznete lako kvarljive namirnice ili ako temperatura u zamrzivaču drastično poraste (npr. kada ostavite otvorena vrata). Ova funkcija se mora uključiti bar 24 sata pre stavljanja velikih stvari u zamrzivač.
2 Dugme “Freezer” (zamrzivač)	Pritisnite dugme “Freezer” (zamrzivač) da biste podesili željenu temperaturu zamrzivača. Temperaturu možete podesiti na vrednost između -14°C i -25°C.
3 Dugme “Ice Off” (isključivanje aparata za led)	<p>Pritisnite dugme “Ice Off” (isključivanje aparata za led) da biste isključili pravljenje leda.</p> <p>Kada na displej panelu treperi Ice Off, ponovo stavite koficu za led i/ili proverite da li je pravilno postavljena.</p> <p>Kada menjate filter pritisnite ovo dugme na 3 sekunde da biste poništili vremenski raspored uključivanja filtera.</p>
4 Dugme “Lighting” (lampa)	Pritisnite dugme Lighting da bi LED lampa dispenzera ostala uključena.
5 Dugme “Fridge” (frižider)	Pritisnite dugme Fridge da biste postavili željenu temperaturu frižidera. Temperaturu možete postavljati između 1°C ~ 7°C i Power Cool (Veoma hladno). Power cool će se pojaviti na displeju posle 1°C.
6 Child Lock (zabrana za decu) Dugme	<p>Nakon pritiska na ovo dugme blokira se sva dugmad. Dugme “Ice Type” (vrsta leda) i poluga aparata za vodu takođe neće raditi.</p> <p>Za isključivanje ove funkcije pritisnite to dugme još jednom.</p> <p>Ako idete na odmor ili poslovno putovanje ili ne želite da koristite frižider, pritisnite i držite to dugme 3 sekunde. Temperatura u frižideru će biti oko 15°C, a zamrzivač će raditi normalno.</p>
7 Dugme “Ice Type” (vrsta leda)	Pritisnite dugme “Ice Type” (vrsta leda) da izaberete led u kockama (“Cubed”) ili lomljeni led (“Crushed”).
8 Dugme “Water” (voda)	Pritisnite dugme “Water” (voda) za vodu.

KORIŠĆENJE DIGITALNOG DISPLEJA

“freezer temp.” (temperatura zamrzivača) pokazuje trenutnu temperaturu zamrzivača.

“fridge temp.” (temperatura frižidera) pokazuje trenutnu temperaturu frižidera.

Kada se ne koristi, displej se isključuje, što je i normalna stvar.

“Power freeze” (duboko zamrzavanje)

Ova sličica će se pojaviti kada uključite funkciju “Power Freeze” (duboko zamrzavanje). “Power Freeze” se koristi kada vam je potrebno puno leda. Kada ga bude dovoljno, pritisnite dugme još jednom da biste napustili režim dubokog zamrzavanja.



Pri korišćenju ove funkcije potrošnja električne energije raste. Ne zaboravite da je isključite kada vam više ne bude potrebna i da vratite zamrzivač na prethodno podešavanje temperature.

“vacation” (odmor)

Ova sličica će se pojaviti kada uključite funkciju “Vacation” (odmor).

Ako idete na odmor ili poslovno putovanje ili ne želite da koristite frižider, pritisnite i držite dugme “Child Lock” (zabrana za decu) 3 sekunde. Temperatura u frižideru će biti oko 15°C, a zamrzivač će raditi normalno. Odeljak frižidera treba isprazniti. Frižider bi trebalo isprazniti.

alarm

Ova sličica je upaljena sve vreme. Alarm vrata će se oglasiti ako su neka vrata otvorena više od 2 minuta. Pištanje prestaje kada zatvorite vrata. Ako želite da isključite funkciju alarma, istovremeno pritisnite dugmad “Lighting” (lampa) i “Fridge” (frižider) i držite 3 sekunde.

“lighting” (lampa)

Ova sličica će se pojaviti kada uključite funkciju “Lighting” (lampa). U tom slučaju lampa aparata za vodu (ispod displeja) neprekidno svetli. Ako želite da se lampa aparata za vodu uključuje samo kada koristite aparat, isključite funkciju “Lighting” (lampa).

“Power Cool” (duboko hlađenje)

Ova sličica će se pojaviti kada uključite funkciju “Power Cool” (duboko hlađenje).

Za brzo hlađenje frižidera koristite “Power Cool”.

Ako izaberete opciju “Power Cool”, temperatura u unutrašnjosti frižidera će se smanjivati tokom oko dva i po sata.

“filter indicator” (indikator filtera)

Kada indikator filtera promeni boju u crveno da je vreme da zamenite filter. To se obično dešava svakih 6 meseci.

Indikator filtera svetli plavom bojom kada tek stavite filter za vodu.

Indikator filtera će biti svetloružičast kada filter za vodu bude korišćen 5 meseci.

Indikator filtera će biti crven kada filter za vodu bude korišćen 6 meseci.

Nakon vađenja starog filtera za vodu i stavljanja novog (za uputstvo pogledajte str. 29) ugasi svetlo indikatora statusa pritiskanjem i držanjem dugmeta “Ice Off” (bez leda) oko 3 sekunde.

“Cubed ice” (ledene kocke) , “Crushed ice” (lomljeni led)

Ledene kocke i lomljeni led možete dobiti biranjem po želji putem digitalnog displeja. Indikator vrste leda označava trenutno izabranu vrstu leda.

“Water” (voda)

Ova sličica će se pojaviti kada uključite funkciju “Water” (voda).

bez leda

Ova sličica će se pojaviti kada uključite funkciju “Ice Off” (bez leda). U tom slučaju led se neće praviti. Kada na displej panelu treperi Ice Off, ponovo stavite koficu za led i/ili proverite da li je pravilno postavljena.

Child lock


Ova ikonica će svetleti kada aktivirate funkciju roditeljske kontrole pritiskom na dugme Child Lock. Da biste isključili ovu funkciju pritisnite ovo dugme ponovo. Koristite ovu funkciju da biste preduhitрили decu u slučaju da greškom igrajući se promene postavke u vezi temperature i filtera.



OPREZ

izlazak iz režima prikazivanja

U slučaju kada je uključen režim prikazivanja, deluje da radi ali ne proizvodi hladan vazduh. Za izlazak iz ovog režima pritisnite dugmad Power Freeze (duboko zamrzavanje) i Freezer (zamrzivač) istovremeno i držite 8 sekundi dok se ne oglasi zvuk “ding-dong”.

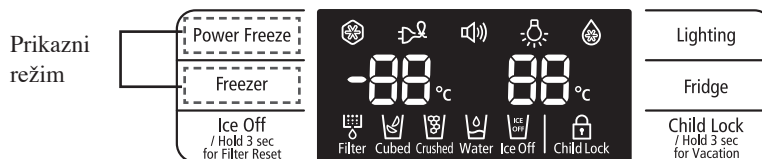

REGULISANJE TEMPERATURE

osnovna temperatura zamrzivača i frižidera

Osnovna i preporučena temperatura zamrzivača i frižidera iznose -20°C/3°C.

Ako su temperature zamrzivača i frižidera previoske ili preniske, podesite ih ručno.

regulisanje temperature zamrzivača

Temperatura zamrzivača se može podesiti da bude između -14°C i -25°C u skladu sa vašim potrebama. Pritisnite dugme Freezer nekoliko puta dok se na displeju ne prikaže željena temperatura. Vodite računa o tome da namirnice poput sladoleda mogu da se otope već na -16°C.

Prikaz temperature će se kretati sekvencijalno od -14°C do -25°C. Kada brojač dostigne -14°C ponovo će krenuti od -25°C.

Pet sekundi nakon što podesite novu temperaturu displej će ponovo prikazati trenutnu temperaturu u zamrzivaču. Međutim, ovaj broj će se menjati sve dok se zamrzivač ne podesi na novu temperaturu.

regulisanje temperature frižidera

Temperatura frižidera se može podesiti da bude između 7°C i 1°C u skladu sa vašim potrebama.

Pritisnite dugme Fridge nekoliko puta dok se na displeju ne prikaže željena temperatura.

Proces regulisanja temperature frižidera je isti kao kod zamrzivača.

Pritisnite dugme Fridge da biste podesili željenu temperaturu. Nakon nekoliko sekundi frižider će početi da se podešava na novopostavljenu temperaturu. To će se videti na digitalnom displeju.


Temperatura zamrzivača ili frižidera može da poraste usled prečestog otvaranja vrata ili ako se unutra stavi velika količina tople ili vrele hrane.

To može da dovede do treptanja digitalnog displeja. Treptanje će prestati kada se zamrzivač i frižider vrate na normalne podešene temperature.

Ako treptanje ne prestane, možda ćete morati da “resetujete” frižider. Isključite uređaj iz struje, sačekajte oko 10 minuta pa ga ponovo priključite.

korišćenje dvokrilnog SAMSUNG frižidera

KORIŠĆENJE APARATA ZA LED I HLADNU VODU

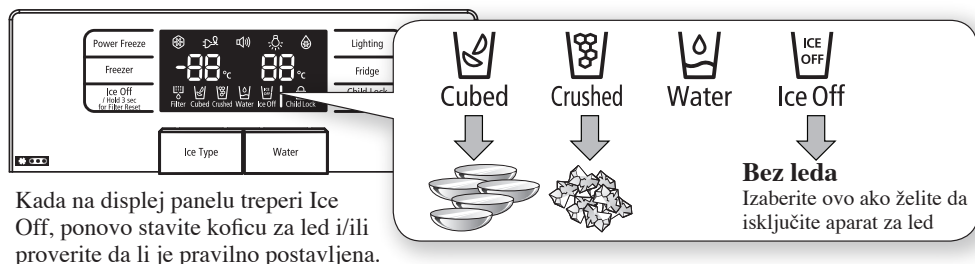

Korišćenje aparata za vodu

Pritisnite dugme "Water" (voda). Stavite čašu ispod otvora za vodu i njome pažljivo gurnite polugu aparata. Čašu uspravite da biste sprečili prskanje vode.

Da biste imali hladniju vodu

- Voda iz dispenzera je hladna, ali ne ledeno hladna.
- Kada želite hladniju vodu sa ledom, ubacite prvo led u čašu, pre nego što je napunite vodom, da biste sprečili da se u obrnutom postupku ispljiska voda.



Korišćenje aparata za led

Pritisnite dugme Ice Type (vrsta leda) da biste izabrali željenu vrstu leda. Stavite čašu ispod otvora za led i njome pažljivo gurnite polugu aparata. Čašu uspravite da biste sprečili ispadanje leda.

Kada se nakon upotrebe funkcije Lomljeni led izaberete funkcija Ledene kocke, može nastati mala količina zaostalog lomljenog leda.

Kada se nakon mrvljenog leda (Crushed Ice) selektuje led u kockicama (Cubed Ice), može se desiti da ima malo i ostataka smrvljenog leda.

- Ne uvlačite prste, ruke ili neke druge predmete u otvor za ispuštanje leda ili u posudu za led.

- To može dovesti do povreda ili materijalne štete.

- Koristite isključivo aparat za led dobijen uz frižider.

UPOZORENJE • Cev za dovod vode u frižider sme da instalira/priključi isključivo za to kvalifikovana osoba, i to samo na dovod pijaće vode.

- Da bi aparat za led radio pravilno, neophodan je pritisak vode od 138 do 862 kPa.

- Ako idete na duži odmor ili poslovni put nećete koristiti aparat za vodu i led, zatvorite ventil za vodu.

- U suprotnom može doći do curenja vode.



OPREZ



- Ako niste koristili automat za led neko vreme, ili ste često otvarali vrata zamrzivača, može se desiti da se kockice leda zepele jedne za druge. Ako se to desi, prosipajte posudu ili razbijte led nekim drvenim kuhinjskim priborom. Nemojte koristiti oštre predmete kao što su na primer noževi ili viljuške.

- Kada se skloni kofica za led, može se desiti da još uvek ima ostataka leda u automatu.



OPREZ

- Nemojte bez prestanka da pritiskate test dugme kada se posuda za led napuni ledom ili vodom kao što je prikazano na slici. Može se desiti da se voda preljeje ili da se led zaglavi.

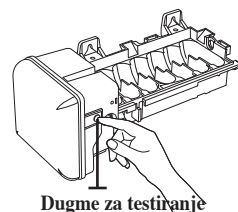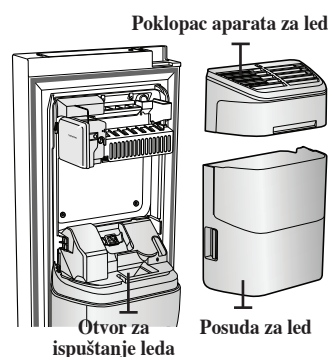


ČUVANJE NAMIRNICA

Dvokrilni Samsung frižider izrađen je tako da obezbedi obeležja i funkcije za maksimalno iskorišćavanje prostora. Ovde su opisani neki od prilagođenih odeljaka koje smo kreirali kako bi se hrana duže održala svežom. Ne zaboravite, da bi se sprečilo prodiranje mirisa u led, hrana se mora što je moguće bolje umotati ili upakovati.



Pošto ovo uputstvo za upotrebu pokriva više modela, karakteristike vašeg uređaja se mogu donekle razlikovati od onih koje su opisane u ovom uputstvu.

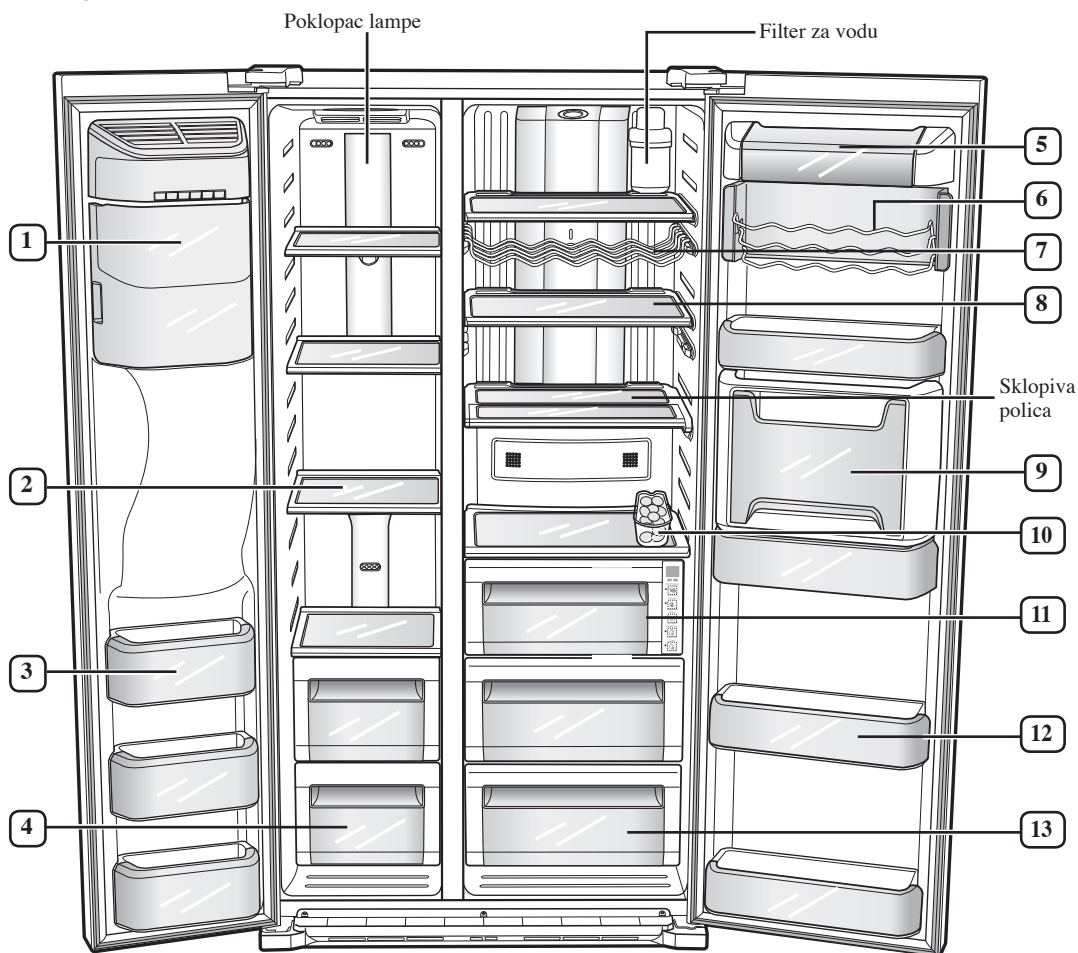

Da biste dobili više prostora, možete da čuvate hranu i u Guard FRE-UPP umesto u koficu za led (1).

Ako sklonite koficu za led, na displeju će treperiti ICE OFF.



Za modele RSG5P i RSG5U

Da biste napravili više prostora, možete da pomerite gornju fioku zamrzivača jer to ne utiče na termičke i mehaničke karakteristike.

Za modele RSG5F i RSG5D


Da biste napravili više prostora, možete da pomerite gornju i donju fioku zamrzivača jer to ne utiče na termičke i mehaničke karakteristike.

Ali, postavite "Shelf Fre Bottom" u donjem delu zamrzivača.

Deklarisana količina smrznute hrane koja može stati unutra je proračunata bez ovih fioka.







GUARD FRE-UPP
(opciono)










GUARD FRE-BOTTOM
(opciono)


čuvanje namirnica u zamrzivaču

1 Posuda za led (opciono)	- Namijenjena za čuvanje veće količine leda.  Ne uvlačite prste, ruke ili neke druge predmete u otvor za ispuštanje leda ili u posudu za led. To može dovesti do povreda ili materijalne štete.	
2 Police	Mogu se koristiti za skladištenje svih vrsta smrznute hrane.	
3 Posude u vratima	Mogu se koristiti za mala pakovanja smrznute hrane.	
4 Fioke	Mogu se koristiti za čuvanje mesa i suve hrane. Namirnice treba dobro umotati u foliju ili drugi pogodan materijal ili ih staviti u posude.	

čuvanje namirnica u frižideru

5 posuda za mlečne proizvode	Može se koristiti za skladištenje malih mlečnih proizvoda kao što su maslac, margarin, jogurt ili krem sir.	
6 Nagnuti nosač za limenke (opciono)	Može se koristiti za skladištenje limenki ili flaša.	
7 Polica za vino (opciono)	Pomaže u očuvanju ukusa vina obezbeđivanjem optimalnog mesta čuvanja vinskih boca.	
8 Police	Otporne su na lomljenje. Mogu se koristiti za skladištenje svih vrsta hrane i pića. Kružne oznake na staklenoj površini su normalna pojava i obično se mogu očistiti vlažnom krpom.	
9 polica za pića (opciono)	Može se koristiti za često korišćene stvari, poput pića i obroka u limenkama i omogućava pristup tim stvarima bez otvaranja vrata frižidera.	
10 Posuda za jaja	Najbolje mesto za čuvanje jaja. Stavite POSUDU ZA JAJA na policu radi lakšeg pristupa.	
11 Coolselect ZonetM (opciono)	Pomaže u očuvanju ukusa namirnica i produžava njihovu svežinu. Koristite je za čuvanje sira, mesa, živine, ribe i drugih često korišćenih namirnica.	
12 Posude u vratima	Namenjena za velike i kabaste predmete kao što su litarske boce mleka i druge velike boce i sudovi.	
13 fioka za voće i povrće	Koristi se radi očuvanja svežine skladištenog voća i povrća.	

 Boce treba držati pribijene jednu uz drugu da se ne bi prevrnule i poispadale pri otvaranju vrata frižidera.

-  Ako planirate da odete od kuće na duže vreme, morate isprazniti frižider i isključiti ga iz struje. Obrišite vlagu unutar uređaja i ostavite vrata otvorena. To sprečava razvoj neprijatnih mirisa i buđi.
- UPOZORENJE**• Ako frižider neće biti korišćen tokom odmora ili u dužem vremenskom periodu, ispraznite ga i izvucite utikač.
- Oštećenje izolacije kabla može izazvati požar.

KORIŠĆENJE FIOKE COOLSELECT ZONE™ (OPCIONO)

Fioka CoolSelect Zone™ je osmišljena tako da bar malo olakša vaš poslovni život.

“Soft freeze” (blago zamrzavanje)

Kada odaberete funkciju “Soft Freeze” (blago zamrzavanje) za fioku CoolSelect Zone™, temperatura na digitalnom panelu fioke pokazuje -5°C bez obzira na temperaturno podešavanje celog frižidera. Ova funkcija održava meso i ribu svežim duže vreme.


Chill

Kada se selektuje “Chill”, temperatura fioke CoolSelect Zone™ se održava na -1°C, uprkos temperaturi na koju je frižider postavljen. Ova karakteristika takođe pomaže da meso ili riba ostanu duže sveži.

“Thaw” (odmrzavanje)

Kada izaberete funkciju “Thaw” (odmrzavanje), topao i hladan vazduh se naizmenično uduvavaju u fioku CoolSelect Zone™. Zavisno od težine zamrznute hrane, kao vreme odmrzavanja možete odabrati 4 sata, 6 sati, 10 sati i 12 sati. Kada funkcija “Thaw” završi sa radom, hrana je polusmrznuta, što olakšava njeno sečenje. Pored toga, kada se završi funkcija “Thaw”, fioka CoolSelect Zone™ se automatski vraća na prethodno stanje “Chill” (oko nule). Za prekidanje ove funkcije u sred ciklusa pritisnite bilo koje dugme osim “Thaw”.

Ovde su data približna vremena odmrzavanja mesa i ribe u odnosu na težinu (uz debljinu od 2,5 cm). Ova tabela predstavlja ukupnu težinu namirnica u fioci CoolSelect Zone™.

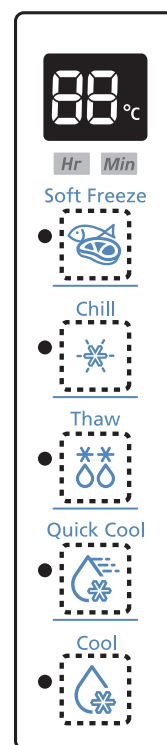

VREME ODMRZAVANJA	4 sata	6 sati	10 sati	12 sati
MASA	363g	590g	771g	1000g

“Quick Cool” (brzo hlađenje)


Možete koristiti funkciju “Quick Cool” (brzo hlađenje) zajedno sa fiokom CoolSelect Zone™ da biste brzo rashladili 1 - 3 limenke pića za oko jedan sat. Kada se završi funkcija “Quick Cool”, fioka CoolSelect Zone™ se automatski vraća na prethodno podešenu temperaturu.

Za prekid ove funkcije ponovo pritisnite dugme “Quick Cool”, pa će se fioka CoolSelect Zone™ vratiti na prethodno podešenu temperaturu.

“Cool” (hlađenje)

Kada odaberete funkciju “Cool” (hlađenje), temperatura za fioku CoolSelect Zone™ se održava na istoj temperaturi koju ima ostatak frižidera. Digitalni displej fioke pokazuje temperaturu jednaku onoj koja je prikazana na displeju frižidera. Pošto funkcija “Cool” oponaša temperaturu frižidera, na taj način dobijate dodatni skladišni prostor.

 Vreme odmrzavanja zavisi od veličine i debljine komada mesa ili ribe.

 Kada uključite funkciju “Thaw” (odmrzavanje), iz fioke treba da izvadite sve stvari za koje NE želite da budu pod njenim dejstvom.


korišćenje dvokrilnog SAMSUNG frižidera

UKLANJANJE PRIBORA IZ ZAMRZIVAČA/FRIŽIDERA

Čišćenje i preuređivanje unutrašnjosti zamrzivača možete obaviti očas posla.


1. police (zamrzivač i frižider)

Izvadite policu njenim povlačenjem prema napred do otvora kao na slici desno. Zatim je izvadite okretanjem naviše i izvlačenjem.

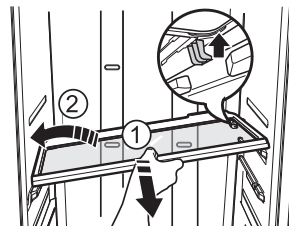


2. POSUDA U VRATIMA

Izvadite posudu u vratima držeći je sa obe ruke i pažljivim podizanjem uvis.

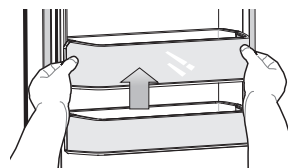

3. FIOKA

Izvadite plastičnu fioku povlačenjem i laganim podizanjem uvis.

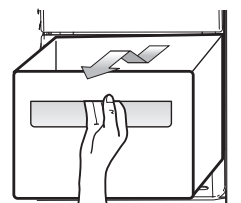

4. posuda za led (zamrzivač)


Izvadite posudu za led podizanjem uvis i pažljivim povlačenjem prema napolje.

- Uhvatite dršku kao na slici
- Malo izdignite donji deo
- Polako izvucite posudu za led



5. police za pića (frižider) (opciono)

- Podignite uvis gornju posudu na vrhu frižidera i izvucite je.
- Nakon pritiskanja poklopca sa obe ruke izvadite policu za pića njenim povlačenjem naviše.

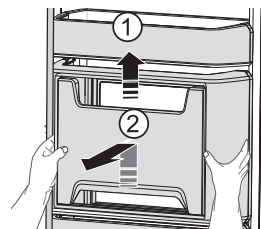

Ne koristite preveliku snagu pri skidanju poklopca.
U suprotnom, poklopac se može polomiti i izazvati povrede.



Pre uklanjanja pribora uverite se da vas u tome ne ometaju namirnice.
Po mogućnosti uklonite svu hranu da biste smanjili opasnost od nezgoda..



Da biste postigli najviši nivo energetske efikasnosti za ovaj proizvod, sve police, fioke i korpe ostavite u originalnom položaju kao što je prikazano na ilustraciji na stranici (24).

ČIŠĆENJE FRIŽIDERA

Staranje o dvokrilnom Samsung frižideru produžava radni vek vašeg uređaja i sprečava razvoj mirisa i mikroorganizama.

čišćenje unutrašnjosti

Očistite unutrašnje zidove i pribor blagim deterdžentom i obrišite mekom krpom. Možete izvaditi fioke i police radi efikasnijeg čišćenja. Pre nego što ih vratite unutra proverite da li su se osušile.



čišćenje spoljašnjosti

Obrišite digitalni displej i panel čistom mekom krpom.

Ne prskajte vodu direktno na površinu frižidera već na krpu za brisanje.

Na taj način se osigurava ravnomerna raspodela vlage po površini.

Vrata, drške i površine kućišta treba oprati blagim deterdžentom, pa zatim obrisati mekom krpom. Da bi vaš uređaj izgledao kao nov, spoljnu površinu treba polirati jednom do dvaput godišnje.

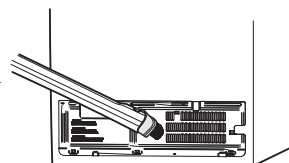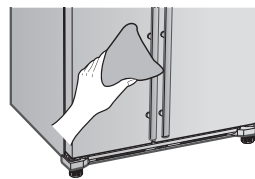

Za čišćenje ne koristite benzen, razređivač ili Clorox™.

UPOZORENJE

Oni mogu oštetiti površinu uređaja i stvoriti opasnost od požara.

čišćenje police za pića


Policu za piće očistite vlažnom krpom.

Zatim obrišite mekom krpom.




Koristite policu za pića osetljivu na dodir na sledeći način:

- Ako otvarate minibar, otvoriće se automatski kada gurnete gornji deo minibara tako da škljocne.
- Ako zatvarate minibar, gurnite gornji deo minibara tako da škljocne.

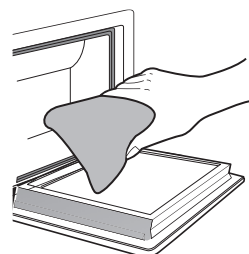

čišćenje gumenih zaptivki za vrata

Ako su gumene zaptivke na vratima prljave vrata se možda ne zatvaraju kako treba, pa frižider ne radi efikasno. Uklonite nečistoće i garež sa gumenih zaptivki tako što ćete očistiti vrata blagim deterdžentom i vlažnom krpom. Obrišite čistom, mekom krpom.

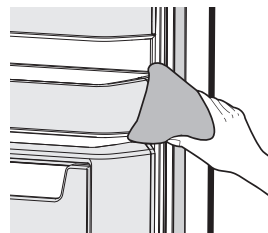

OPREZ

Ne prskajte frižider vodom kada je priključen u struju, zato što to može dovesti do strujnog udara. Ne čistite frižider benzenom, razređivačem ili deterdžentom za pranje kola jer postoji opasnost od izbijanja požara.

korišćenje dvokrilnog SAMSUNG frižidera

ZAMENA UNUTRAŠNJEG SVETLA



Izvucite utikač iz utičnice pre zamene unutrašnjeg svetla frižidera.

- U suprotnom postoji opasnost od strujnog udara.

UPOZORENJE Ako budete imali problema pri zameni svetla obratite se servisnom centru.



Zamena led lampe



OPREZ

Ne rastavljajte i ne zamenjujte LED lampu.

Za zamenu LED lampe pozovite servisni centar kompanije Samsung ili ovlašćenog distributera za Samsung.

ZAMENA FILTERA ZA VODU





UPOZORENJE

Da bi se smanjio rizik od oštećenja vaše svojine, **NEMOJTE** da koristite generičke marke filtera za vodu u frižideru marke **SAMSUNG**. **KORISTITE SAMO FILTERE ZA VODU MARKE SAMSUNG**. **SAMSUNG** neće biti zakonski odgovoran za bilo kakvo oštećenje, uključujući, bez ograničenja, oštećenje svojine uzrokovano curenjem vode zbog upotrebe generičkog filtera za vodu. **SAMSUNG** frižideri su napravljeni da rade **SAMO SA** filterom za vodu marke **SAMSUNG**.

Indikator filtera za vodu vas obaveštava o tome da je došlo vreme da zamenite uložak filtera. Da biste imali vremena da nabavite novi filter, crvena lampica će se upaliti malo pre nego što se trenutni filter istroši. Pravovremenom zamenom filtera dobijate najsvežiju i najčistiju vodu iz frižidera.



1. Izvadite filter za vodu iz kutije i na njega stavite nalepnicu za označavanje meseca, kao na slici. Na filter stavite nalepnicu na kojoj je označen mesec koji je šest meseci unapred. Ako filter zamenite npr. u martu, stavite na njega nalepnicu sa oznakom "SEP" (septembar) da biste znali da treba da ga zamenite u septembru. Normalan životni vek filtera je oko 6 meseci.
2. Skinite zaštitnu poklopac novog filtera i izvadite stari filter.
3. Namestite i ubacite novi uložak filtera u kućište filtera.
Polako okrenite filter za vodu u smeru kazaljki da biste ga poravnali sa oznakom na poklopcu i fiksirali na mestu. Poravnajte oznaku na filteru za vodu sa središtem oznake na poklopcu, kao na slici. Ne zaboravite da ne smete previše pritezati.

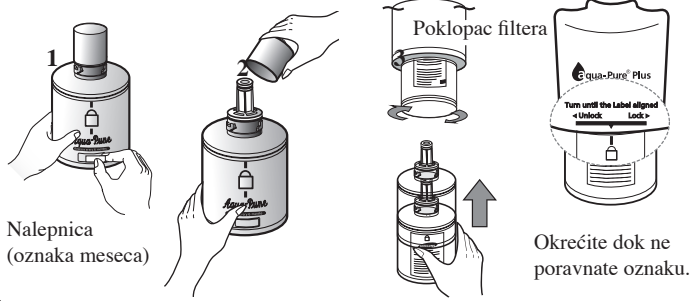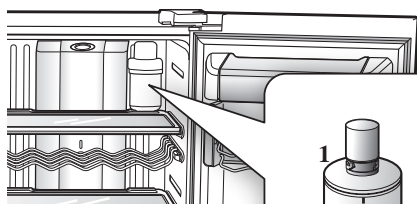

4. Nakon završetka ovog procesa pritisnite i držite dugme “Ice Off” 3 sekunde da biste poništili vremenski raspored uključivanja filtera.



5. Na kraju iz aparata za vodu ispustite i bacite oko 3 litra vode.
Uverite se da ponovo ističe čista voda pre nego što je budete pili.
6. Pogledajte uputstvo za postavljanje filtera za vodu na strani 17.



Tek stavljeni uložak filtera za vodu može izazvati kratko isticanje vode iz aparata za vodu. To se dešava kada vazduh dospe u cev. To ne bi trebalo da ometa rad uređaja.

naručivanje filtera za zamenu

Da biste naručili uloške filtera za vodu obratite se ovlašćenom zastupniku za Samsung.

KORIŠĆENJE VRATA

Vrata frižidera imaju specijalan način otvaranja i zatvaranja vrata kojim se osigurava potpuno i bezbedno zatvaranje vrata.

Vrata će se pri otvaranju “zakačiti” i ostati otvorena nakon što prođu kroz određenu tačku. Ako se vrata odškrinu nedovoljno da se zakače, zatvoriće se automatski.

rešavanje problema

PROBLEM	REŠENJE
frižider uopšte ne radi ili ne hladi dovoljno.	<ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li je utikač dobro pričvršćen. • Da li je regulator temperature na displeju podešen na odgovarajuću temperaturu? Probajte da ga podesite na nižu temperaturu. • Da li je frižider direktno izložen suncu ili je preblizu izvora toplote? • Da li je zadnja strana uređaja preblizu zida što sprečava cirkulaciju vazduha?
Namirnice u frižideru su smrznute.	<ul style="list-style-type: none"> • Da li je regulator temperature na displeju podešen na odgovarajuću temperaturu? Probajte da ga podesite na višu temperaturu. • Da li je temperatura u prostoriji preniska? • Da li ste u najhladniji deo frižidera stavili neku namirnicu sa visokim sadržajem vode? Probajte da te stvari premestite u telo frižidera umesto da ih držite u fioci CoolSelect Zone™.
Čuju se neobični zvuci ili šumovi.	<ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li je frižider nivelisan i stabilan. • Da li je zadnja strana uređaja preblizu zida što sprečava cirkulaciju vazduha? • Da li je nešto palo iza ili ispod frižidera? • Iz unutrašnjost i frižidera se čuje pucketanje. To je normalno i javlja se pri širenju i skupljanju pribora u frižideru usled promene temperature unutar frižidera.
prednji uglovi uređaja su topli i stvara se kondenzacija.	<ul style="list-style-type: none"> • Pojava toplote je normalna jer su u prednjim uglovima frižidera postavljeni antikondenzatori da bi se sprečilo stvaranje kondenzacije. • Da li su vrata frižidera odškrinuta? Kondenzacija može nastati kada ostavite vrata otvorena duže vreme.
led ne izlazi iz otvora.	<ul style="list-style-type: none"> • Da li ste sačekali 12 sati nakon postavljanja cevi za vodu pre nego što ste počeli da pravite led? • Da li je priključen dovod vode i da li je otvoren ventil? • Da li ste ručno isključili aparat za led? Vrsta leda mora biti podešena na led u kockama ("Cubed") ili lomljeni led ("Crushed"). • Da li se led zaglavio u posudi za led? • Da li je temperatura zamrzivača previsoka? Probajte da podesite zamrzivač na nižu temperaturu.
Možete čuti grgoljanje vode u frižideru.	<ul style="list-style-type: none"> • To je normalno. Grgoljanje nastaje usled cirkulacije rashladnog fluida u frižideru.
U frižideru se oseća neprijatan miris.	<ul style="list-style-type: none"> • Da li se neka hrana ukvarila? • Hermetički upakujte namirnice koje imaju jak miris (npr. ribu). • Redovno čistite zamrzivač i bacite svu ukvarenu ili sumnjivu hranu.
Na zidovima zamrzivača nastaje inje.	<ul style="list-style-type: none"> • Da li je otvor za vazduh začepljen? Uklonite sve prepreke da bi vazduh mogao slobodno da cirkuliše. • Ostavite dovoljno prostora između skladištene hrane radi efikasne cirkulacije vazduha. • Da li su vrata zamrzivača dobro zatvorena?
aparat za vodu ne radi.	<ul style="list-style-type: none"> • Da li je priključen dovod vode i da li je otvoren ventil? • Da li je cev za vodu napukla ili nagnječena? Uverite se da je cev slobodna i da nema nikakvih prepreka. • Da li se rezervoar za vodu smrztio zato što je temperatura frižidera preniska? Izaberite višu temperaturu na glavnom displeju.

Ograničenja u vezi sa temperaturom prostorije

Ovaj frižider-zamrzivač je namenjen radu na sobnoj temperaturi određenoj temperaturnom klasom naznačenom na natpisnoj pločici.

Klasa	Oznaka	Opseg temperatura ambijenta (°C)
Produžena umerena	SN	+10 do +32
Umerena	N	+16 do +32
Suptropska	ST	+16 do +38
Tropska	T	+16 do +43

Na temperaturu unutar uređaja mogu uticati faktori kao što su lokacija frižiderazamrzivača, temperatura okoline i učestalost otvaranja vrata. Podesite temperaturu potrebnu da kompenzuje ove faktore.



U nastojanju da promovišemo recikliranje, ovo uputstvo je štampano na recikliranom papiru.